NoiseKen®

取扱説明書

雑音許容度試験器

MODEL INS-420 (A) MODEL INS-4320 (A)

1. 重要安全事項

次に挙げる各事項は、本器を安全に取り扱う上で重要な事項ですので、よくお読みになって からご使用ください。

- 1. 本器は、火気禁止区域等の誘爆区域では使用できません。使用すると放電等 により引火する可能性があります。
- 2. 心臓用ペースメーカー等の電子医療器具を付けた人は、本器を操作しないようにし、且つ本器が動作中に試験区域へ立ち入る事もしないでください。
- 3. ケーブルの接続や設定等は、メーター値を O V に下げてから行ってください。 発生しているパルスで感電します。
- 4. 本器と供試体(EUT)との接続の前に、EUTへの供給電源および本器リヤーパネル部のラインブレーカーをOFFにしてください。 EUTへの供給電源によって感電する場合があります。
- 5. 各部の同軸コネクターは十分に差し込んで時計方向に「カチッ」と音がする まで廻して確実に接続してください。コネクター接続部の放電で感電します。
- 6. 発生するパルス及び EUTへの供給電源による感電に充分ご注意ください。
- 7. 後述の「本器を安全にお使い頂くための基本的安全事項」に、安全に関する 勧告が列記されていますので、試験環境設定、接続および試験の開始前に必 ずお読みください。

切り取り線

2. 取扱説明書 購入申込書

購入元経由 株式会社ノイズ研究所 御中

取扱説明書の購入を申し込みます。

機種名は			1 1	۱s				(/	۹)		で、
製造番号は		!	!	!	!	!	!	!	!	! !	です。
申込者:住所;	Ŧ			·····							
			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •					•			
会社名;											
部署名;					-						
担当者名;											·
電話番号;											
FAX 番号;											

この取扱説明書 購入申込書は、万一の紛失に備えて切り離し、別途 大切に保管してください。

取扱説明書が御必要の折には、この取扱説明書購入申込書をご購入元まで、 郵送または FAX で御送りください。

3, 目次

1.	重要安全事項------------------------------------	-1頁
2.	取扱説明書購入申込書(切り離して大切に保管してください。) ーーーーーーーー	-3頁
3.	目次一	-5頁
4.	まえがきーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー	-6頁
5.	本器を安全にお使い頂くための基本的注意事項---------	-7頁
6. 7	機器の外観	10頁
7.	機器の接続	12頁
	7-1. パルス幅の設定------------------------------------	
	7-2.終端抵抗の接続------------------------------------	
7	7-3.機器の接続------------------------------------	16頁
8. 3	操作方法------------------------------------	25頁
	3-1. 試験方法------------------------------------	
	3-2. 電源の投入	
8	3-3. 試験の開始	26頁
8	3-4. LINE同期での操作の例	27頁
8	3-5. 評価------------------------------------	30頁
8	3-6. 試験の終了	30頁
8	3-7. 緊急停止------------------------------------	30頁
9. 1	仕様	31頁
10.	添付品————————————————————————————————————	3 2 頁
11.	出力波形の確認方法	33頁
12.	方形波パルスについて	36頁
13.	保証——·	39頁
14.	保守・保全	40頁
1	~6. 保守・保全 ------------------------------------	40頁
7	'。水銀リレーの交換方法――――――――――――――――――――――――――――――――――――	40頁
	7-a. INS-4320 (A) のとき	41頁
	7-b. INS-420 (A) のとき	-42頁
15	お時1 た時の連絡生	12百

4. まえがき

このたびは雑音許容度試験機 I N S -420 (A) / I N S -4320 (A) をお買上げいただき、誠にありがとうございます。

本器をお使いになる前に本書をよく読んでいただき、充分ご活用くださるようお願い 申し上げます。

- この取扱説明書は、操作方法と注意事項を遵守できる方々が、雑音許容度試験機 INS-420(A)/INS-4320(A)を安全に取り扱い、かつ充分にご 活用頂けるように書かれています。
- この取扱説明書は、INS-420 (A) / INS-4320 (A) を取り扱う時いつでも取り出せる所に置いてください。
- 本器は、立ち上がり時間の速い方形波、あるいは三角波の高圧パルスを供試体の電源ラインに注入することによって、高圧パルスのノイズ試験を行う為の試験器です。
- 特徴は、『12. 方形波パルスについて』の項をごらんください。

5. 本器を安全にお使い頂くための基本的注意事項

1. 危険告知のサインと意味

▲WARNING 警告

警告を表します。

回避されなければ、死亡または重傷を生じる事が 有り得る潜在的な危険状態になります。

▲CAUTION 注意

注意を表します。

回避されなければ、軽傷または中程度の障害が 発生するかもしれない潜在的な危険状態になり ます。

2. 基本的な安全注意事項

▲WARNING 警告

- 1. 本器は、火気禁止区域等の誘爆区域では使用できません。使用すると放電等により 引火する可能性があります。【人体、及び環境に関する注意事項】
- 2. 誤った操作や不注意な操作を行うと致命傷になります。【人体、操作、環境、及び接続に関する注意事項】
- 3. 心臓用ペースメーカー等の電子医療器具を付けた人は、本器を操作しないようにし、 且つ本器が動作中に試験区域へ立ち入る事もしないでください。【人体、及び操作 に関する注意事項】
- 4. 本器と供試体(EUT)への供給電源との接続の前に、EUTへの供給電源をOFFにしてください。 EUTへの供給電源によって感電する場合があります。【人体、及び接続に関する注意事項】
- 5. パルス幅やケーブルの設定等は、本器のメーター値を O V に下げてから行ってください。発生しているパルスで感電します。【人体、及び接続に関する注意事項】
- 6. 各部の同軸コネクターは十分に差し込んで時計方向に「カチッ」と音がするまで廻 して確実に接続してください。コネクター接続部の放電で感電します。【人体、及 び接続に関する注意事項】

▲WARNING 警告

- 8. ライン・ライン間試験を行う場合、ラインの一線と試験器の筐体がショートされるため試験器に触れると感電する危険があるだけでなく、本器の筐体が大地アースに接続されていると電源短絡となり大変危険です。必ず、本器の供試体用電源の入力側に絶縁トランスを挿入してください。また、ライン・グランド試験を行う場合も、試験器に触れると漏洩電流で感電する危険があります。本器の駆動用電源に3芯ケーブルを使用してのライン・ライン試験はしないでください。ライン・ライン試験は、2芯ケーブルを使用するか、3ピン-2ピン変換プラグを使用して、本器の筐体(FG端子)が絶対に大地に接続されないようにしてください。【人体及び接続に関する注意事項】
- 9. 内部に高電圧が発生していますので本器のカバーは開けないでください。【人体 に関する注意事項】
- 10. 被試験物(EUT)が不完全であったり、壊れたりした場合でも感電しない様に、 アースされていない金属物体にパルス電圧が加わらない様にしなければなりませ ん。【人体、環境、及び接続に関する注意事項】
- 11. 当社と、関係する販売代理店は、本器の無責任な操作による人身事故や器物の破損、或はそれらの結果、更に発生する如何なる損害に対しても一切責任を負いません。【人体、操作、環境、及び接続に関する注意事項】
- 12. 電圧を上げた状態でVOLT SELECT、POLARITY SELECTおよびパルス幅の切替は絶対にしないでください。発生しているパルスで感電します。本器が破損する場合もあります。

▲CAUTION 注意

- 13. 本試験器、背面のFG端子がノイズ試験用のGNDです。試験の際はGを"7. 機器の接続"に従って確実に接続してください。【接続に関する注意事項】
- 14. 本器での試験時のテスト設備は、INS-420(A)の場合は最低 4kV、INS-4320(A)の場合は最低 6kVの電圧に対して絶縁保護できなくてはなりません。(終端抵抗解除時) 【環境に関する注意事項】
- 15. 本器を利用したEUT試験では、EUTの種類によって大量の電磁波等が放射され、近傍の電子機器や無線通信等に悪影響を与えます。ユーザーはファラデー・ケージ、シールドルーム、シールド・ケーブル等の適当な対策を講じて、それらの悪影響を無くすようにしなくてはなりません。【環境に関する注意事項】

▲ CAUTION 注意

- 16. 出力端子から出るケーブルは、他の機器から十分離して試験を実施して下さい。 (動作不良の原因になる場合があります。) 【操作に関する注意事項】
- 17. 確実に安全な操作をする為には、当社の添付品、オプションを使用してください。
- 18. 高温または低温の環境での使用および保管はしないでください。 (使用環境: 1 5~35° C/使用湿度範囲: 25~75%) 【環境に関する注意事項】
- 19. 万一、結露があった場合には、本器を動作させる前に充分に乾燥させてください。 【環境に関する注意事項】
- 20. 落下等の強い衝撃を与えないでください。
- 21. 本器の通風孔は塞がないようにして設置してください。【環境に関する注意事項】
- 22. 本器の駆動電源の範囲を超える電圧の入力は避けてください。 【接続に関する注意事項】
- 23. 本器の駆動電源用ケーブルは、電源電圧に適合した電源コードを使用してください。【接続、及び環境に関する注意事項】 本器がAC100V系(100V、110V、115V、120V等)仕様のときは定格125V6A以上の電源コードを使用してください。 本器がAC200V系(200V、220V、230V、240V等)仕様のときは定格250V10A以上の電源コードを使用してください。
- 24. 修理や保守作業、内部の調整が必要な場合には、適当な資格を持ったサービス・エンジニアのみがそれを実施します。
- 25. 本器をシンナー等の溶剤で拭かないでください。汚れた場合は中性洗剤をふくませ 固く絞った布等で拭いてください。
- 26. 使用済の水銀リレーユニットは当社の各営業課のサービス係までご返却下さい。内部に水銀を使用している関係上、産業廃棄物として専門の業者に処理を委託しており、お客様が通常のゴミとして処分することは認められておりません。

3. 危険告知ラベルの紛失

- 1. 危険告知ラベルが、剥がれて紛失したり汚れたりしたときは、安全の為に再度貼り直してください。
- 2. 危険告知ラベル紛失の際は、当社営業課またはテクニカル・サービス・センター迄 ご請求ください。

6.機器の外観

① VOLT ADJ. (パルス電圧設定) ツマミパルス電圧を設定します。右廻しで電圧は高くなります。

② VOLT SELECT (電圧レンジ切替)ツマミパルス電圧の出力電圧レンジを選択します。INS-420(A)の場合:200Vレンジは0~200V、2kVレンジは0~2kVです。INS-4320(A)の場合:300Vレンジは0~300V、3kVレンジは0~3kVです。

③ POWER スイッチ

本試験器の駆動用電源のスイッチです。スイッチを押し込んだ状態で電源が入り、ランプが点灯します。もう一度押し込むとスイッチは飛び出した状態になり電源は切れ、ランプは消灯します。

- ④ POLARITY SELECT (極性切替) ツマミパルスの正・負の極性を選択します。
- ⑤ LINE PHASE SELECT (パルス注入位相角 設定) ツマミ

TRIG SELECTでLINE PHASEを選択したときに有効になります。駆動電源 (50 H z / 60 H z) に同期し、任意の位相角 (0° \sim 360°) でパルスを重畳できます。

⑥ TRIGGER SELECT ツマミ

EXT、VARI FREQ、LINE PHASEの3 種類の同期方式を選択します。

す毎に駆動電源に同期して、1回のパルスを発生します。

VARIABLE FREQ. (パルスタイミング設定)ツマミ
 TRIG SELECTでVARI FREQが選択されたときに有効になります。ツマミの設定により、任意の繰り返し周波数でパルスを発生できます。繰り返し周波数の

設定範囲は「9. 仕様」の項をご覧ください。
⑧ EXT. TRIGGER (外部トリガー入力) 端子同期方式選択ツマミでEXTを選択したときに有効になります。トリガー用入力パルス


はパルス幅 8 μ s 以上、正極性のパルスを使用して下さい。繰り返し周期は「9.仕様」

⑨ EXT. TRIGGER (1パルス用押しボタン) スイッチ 同期方式選択ツマミでEXTを選択したときに有効になります。このスイッチを1回押

⑩ C IN/C OUT (三角波設定) 端子

三角波の発生の設定ができます。

の項をご覧ください。

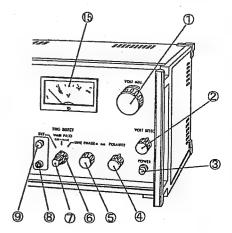

- ① PULSE WIDTH (パルス幅) 切替端子 パルス幅の設定をします。標準添付のパルス幅 切替えケーブルAを使用して $50ns\sim1\mu$ sまで50ns間隔でパルス幅を設定できます。(設定例は『7.機器の接続』を参照してください。)
- PULSE OUT (パルス出力) 端子 PULSE WIDTHまたはC IN/ C OUTで設定したパルスを出力します。
- PULSE IN (パルス入力) 端子


 PULSE WIDTHまたはC IN/


 C OUTで設定したパルスを入力します。
- ④ DC OUT (直流出力) 端子高圧直流電圧の出力端子です。
- ⑤ メーター(パルス電圧指示計) 出力電圧を表示します。表示される電圧は、終端抵抗を付けた状態で方形波のとき、直 読できるように校正してあります。三角波の場合は出力電圧の1/2の値を表示します。 目盛りの上の下側の数字(青色)はVOLT SELECTで200V(INS-43 20(A)のときは300V)を選択したときの電圧です。上側の数字(黒色)は2k V(INS-4320(A)のときは3kV)を選択したときの電圧です。
- ① 出力端子T相
- ② 出力端子N相
- ❸ ノイズ注入端子T相
- 母 ノイズ注入端子N相
- ⑤ ノイズ注入端子S相
- ⑥ ノイズ注入端子R相
- ∅ 出力端子S相
- 3 出力端子R相
- 9 ライン用ブレーカー
- ⑩ ライン入力端子台 .
- ⑤ FG端子 フレームグランドの端子です。 シリアル・ナントー
- ⑪ ヒューズホルダー

本試験器の駆動電源のヒューズです。予備に2本が標準添付されています。

⑱ 電源入力コネクター

本試験器の駆動用電源のコネクタです。標準添付されている電源コードが接続されます。

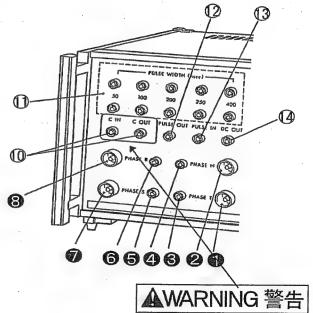

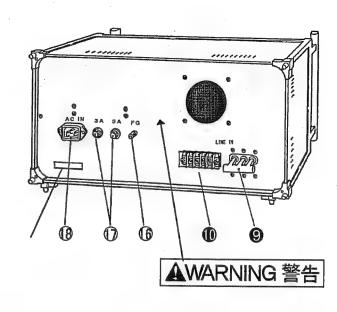

7. 機器の接続

7-1. パルス幅の設定

パルス幅の設定方法を、50 ns、350 nsおよび800 nsの場合を例にして説明します。

▲WARNING 警告

パルス幅やケーブルの設定等は、本器のメーター値をOV下げてから行ってください。発生しているパルスで感電します。

▲WARNING 警告


各部の同軸コネクターは十分に差し込んで時計方向に「カチッ」と音がするまで廻して確実に接続してください。コネクター接続部の放電で感電します。

▲CAUTION 注意

パルス幅切替用同軸ケーブルを引き抜く場合は、 同軸コネクタを反時計方向に廻しロックが解除された状態で引き抜いてください。同軸ケーブルを 引っ張ると断線する場合があります。


7-1a. 50nsの設定の場合

DC OUT端子 ⑩ とPULSE WIDTHの50の上部端子、PULSE IN端子 ⑬ とPULSE WIDTHの50の下部端子をパルス幅切替用同軸ケーブルで接続します。

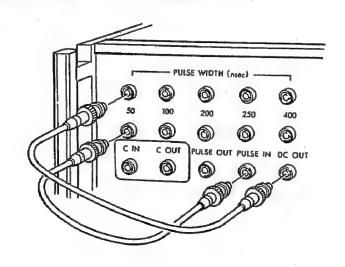


7-1b. 350nsの設定の場合

PULSE WIDTHの50下部端子と100上部端子、100下部端子と200上部端子をパルス幅切替用同軸ケーブルで接続します。 PULSE WIDTHの200下部端子とPULSE IN端子 ③、P ULSE WIDTHの50上部端子とDC OUT端子 ④ をパルス幅切替用同軸ケーブルで接続します。

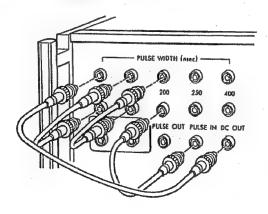


7-1 c. 800nsの設定の場合

PULSE WIDTHの50下部端子と100上部端子、100下部端子と250上部端子、250下部端子と400上部端子をパルス幅切替用同軸ケーブルで接続します。PULSE WIDTHの400下部端子とPULSE IN端子 ③、PULSE WIDTHの50上部端子とDCOUT端子 ④ をパルス幅切替用同軸ケーブルで接続します。

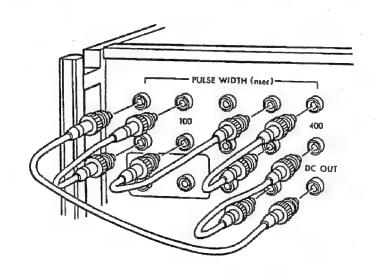

7-1 d. 三角波の設定方法

DC OUT端子 ⑩ とC IN、PULSE IN端子 ⑬ とC OUT端子 ⑩ をパルス幅切替用同軸ケーブルでそれぞれ接続します。

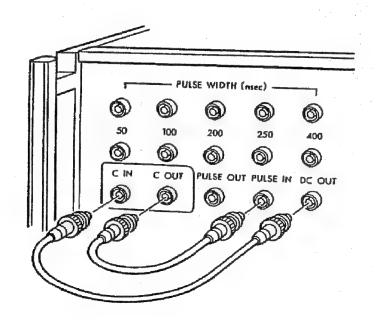


7-2. 終端抵抗の接続

7-2a. INS-420 (A) のとき

PULSE OUT端子 ⑩ にT型分岐コネクターを接続します。

T型分岐コネクターに終端抵抗 (59.9Ω) とパルス幅切替用同軸ケーブルを接続します。ケーブルのもう一方のコネクターは、使用する相のノイズ注入端子に接続します。三角波の場合も同様に接続します。

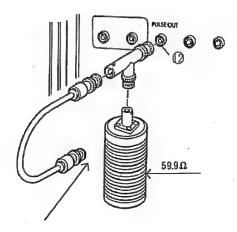


パルス注入相へ

7-2b. INS-4320 (A) のとき

終端抵抗は把手に掛けて使用してください。

PULSE OUT端子 ⑩ と終端抵抗の一方の端子、終端抵抗のもう一方の端子と使用する相のノイズ注入端子を接続します。下図はN相に接続した状態です。三角波の場合も同様に接続します。

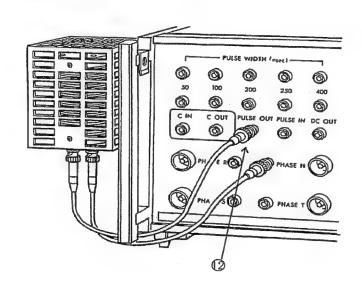

7-3.機器の接続


- ・背面パネルの電源入力コネクター ⑱ に添付の電源コードを接続します。
- ・EUTへの供給電源と本器背面図のライン入力端子台 ⑩ を添付のライン 入力ケーブルで接続します。(7-3 a.の図の様に絶縁トランスを挿入す るとラインケーブルからのノイズの戻りが低減されます。)

▲WARNING 警告

本器と供試体(EUT)への供給電源との接続の前に、EUTへの供給電源をOFFにしてください。 EUTへの供給電源によって感電する場合があります。

▲WARNING 警告

本試験器、背面のFGがノイズ試験用のGNDです。 試験の際はFG端子を次に示すそれぞれの接続方法に 従って確実に接続してください。

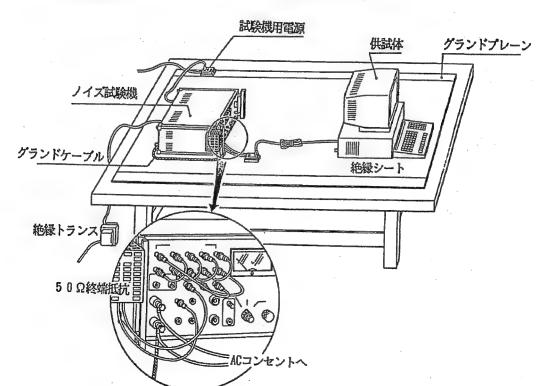

7-3b. AC駆動のノーマル・モード試験の場合

(図はINS-4320 (A) の場合です)


[要点]

- ①本器のPOWERスイッチ ③ ならびにライン用ブレーカ **9** をOF Fにして準備してください。
- ②出力端子 S相 ② と出力端子 R相 ③ に出力端子 (E-42-010) を取り付け、供試体の電源ケーブルを接続します。
- ③供試体のACケーブルが長すぎる場合は折り返して束ねます。
- ④高圧パルスを重畳した相とは逆の相を本器のFG端子と接続し、本器と グランドプレーンの接続ならびに供試体とグランドプレーンの接続 は外します。

▲WARNING 警告

- ⑤本器の筐体がACラインの片相と接続されていますので、感電の危険があるばかりか、接続方法によってはACラインショートという事故の可能性もあるので、同電源とライン入力端子台 ⑩ とEUTの間に絶縁トランスを入ておく必要があります。
 - (注) FG はフレームグランドです。

7-3a. AC駆動のコモン・モード試験の場合

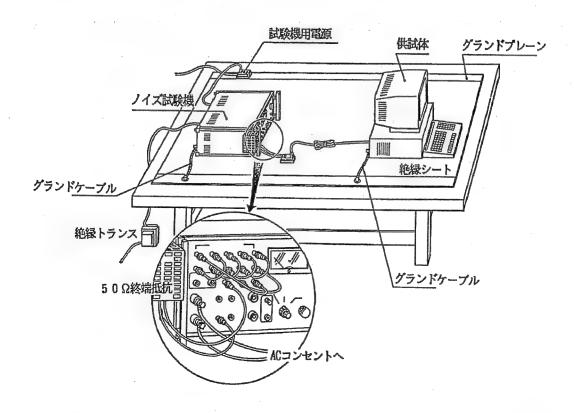


(図はINS-4320 (A) の場合です。)

〔要点〕

- ①本器のPOWERスイッチ ③ ならびにライン用ブレーカ **9** をOF Fにして準備してください。
- ②出力端子S相 Φ と出力端子R相 Φ に、添付の出力端子(E-42-010)を取り付け、供試体の電源ケーブルを接続します。 供試体のACケーブルが長すぎる場合は折り返して束ねます。
- ③グランドプレーンを接地する場合、漏電ブレーカが動作することがあります。その時はライン入力端子台 **①** とEUTの間に絶縁トランスを入れてください。
- ④本器背面図のFG端子とグランドプレーンならびに供試体のFGとグランドプレーンを接続するグランドケーブルは、添付されている編組線ケーブル、又は高周波的に低インピーダンスの線材(編組線など)で短く確実に接続します。
- ⑤供試体のFGが接地されない機器が供試体の場合には、供試体のFGを グランドプレーンから外した状態で試験を行います。
 - (注) FGはフレームグランドです。


7-3 c. AC駆動で2つ以上の筐体があるシステムのコモン・モード試験

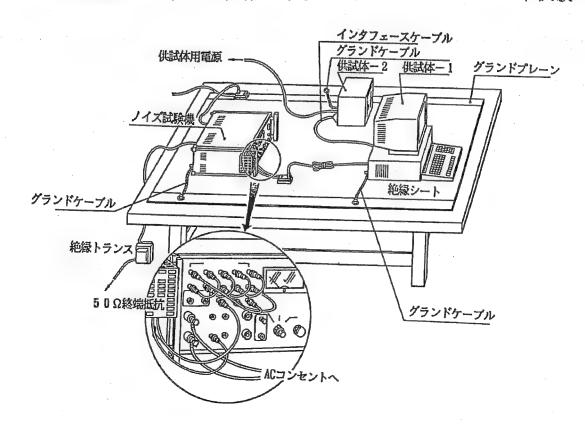


(図はINS-4320 (A) の場合です)

[東点]

- ①本器のPOWERスイッチ ③ ならびにライン用ブレーカ **9** をOF Fにして準備してください。
- ②本器背面図のFG端子、および各々の供試体のFGをグランドプレーンに接続しシステムを動作状態にします。
- ③各々の供試体ごとに試験をおこないます。他の注意点はコモンモード 試験方法と同じです。
- (注) FGはフレームグランドです。




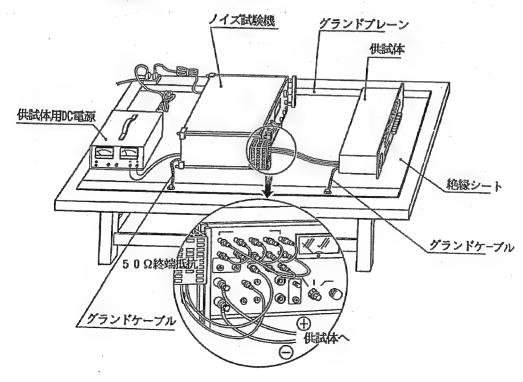


(図はINS-4320 (A) の場合です)

[東点]

- ①本器のPOWERスイッチ ③ ならびにライン用ブレーカ **9** をOF Fにして準備してください。
- ②出力端子 S相 ② と出力端子 R相 ③ に添付の出力端子 (E-42-010)を取り付け、供試体の電源ケーブルを接続します。
- ③本器 F G 端子とグランドプレーンならびに供試体 F G とグランドプレーンは、添付されている編組線ケーブル、又は高周波的に低インピーダンスの線材(編組線など)で短く確実に接続します。
 - (注) FGはフレームグランドです。



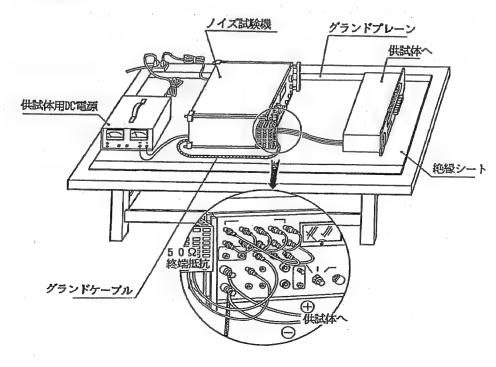

(図はINS-4320 (A) の場合です)


[要点]

- ①本器のPOWERスイッチ ③ ならびにライン用ブレーカ **9** をOF Fにして準備してください。

▲WARNING 警告

- ③本器の筐体が D C ラインの片相と接続されていますので、感電の危険があります。注意が必要です。
 - (注) FGはフレームグランドです。



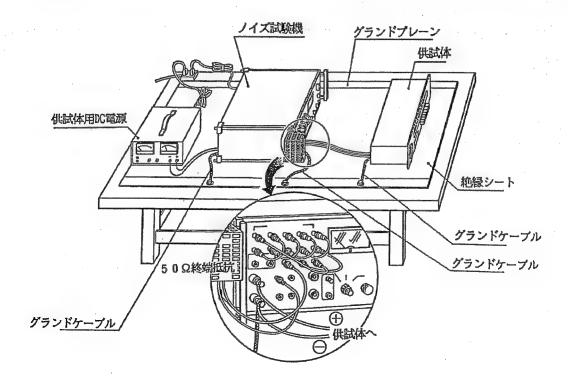


(図はINS-4320 (A) の場合です)

[東点]

- ①本器のPOWERスイッチ ③ ならびにライン用ブレーカ **9** をOF Fにして準備してください。
- ②出力端子S相 ② と出力端子R相 ③ に添付の出力端子を取り付け、 供試体の電源ケーブルを接続します。
- ③本器 F G 端子とグランドプレーンならびに供試体 F G とグランドプレーンは、添付されている編組線ケーブル、又は高周波的に低インピーダンスの線材 (編組線など)で短く確実に接続します。
 - (注) FGはフレームグランドです。

7-3g.信号線に対する容量結合による試験 (オプションのカップリングアダプタを使用)

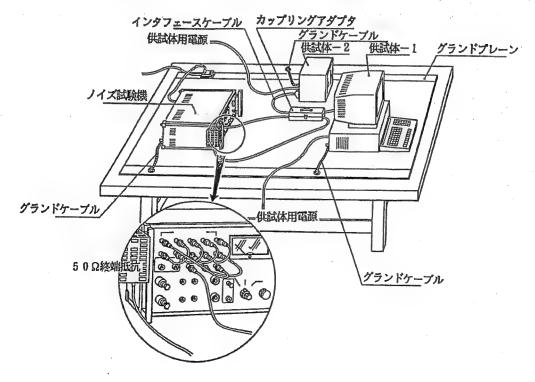

(図はINS-4320 (A) の場合です)

〔要点〕

- ①カップリングアダプタ (別売品)を開きインタフェースケーブルを挟みます。カップリングアダプタのコネクタと本器のPULSE OUT 端子 ⑫ 、もう一方のコネクタと終端抵抗を接続します。
- ②供試体の電源は、高圧パルスを入れませんのでどこから取っても構いません。本器のFG端子と各供試体のFGは、コモンモード試験と同様にグランドプレーンに接続します。
 - (注) FGはフレームグランドです。

7-3h. ラジエーションテストケーブル (別売品) を使用した試験

ライン用ブレーカ **9** をOFFにした状態で使用します。パルス幅は任意に設定し、任意の出力コネクタにラジエーションテストケーブルを接続します。

8. 操作方法

本試験器によるノイズ試験を実施する前に『5. 本器を安全にお使い頂く為の基本的注意事項』をよくお読みになり、御使用ください。

■操作上の注意事項

・姿勢.... 本器は水銀リレーを使用していますので、ほぼ水平に 置いて使用しなければなりません。

▲CAUTION 注意

電圧を上げた状態でVOLT SELECT、POLAR ITY SELECTおよびパルス幅の切替は絶対にしないでください。発生しているパルスで感電します。本器が破損する場合もあります。

8-1. 試験方法

標準的な試験方法である終端抵抗で終端した試験方法及び試験環境を紹介します。 (7-3.接続方法 の各図を参照ください。)

- a. AC駆動のコモン・モード試験
- b. AC駆動のノーマル・モード試験
- c. AC駆動で2つ以上の筐体があるシステムのコモン・モード試験
- d. DC駆動で一電源がFGから浮いているときのコモン・モード試験
- e. DC駆動で-電源がFGから浮いているときのノーマル・モード試験
- f. DC駆動で-電源がFGと共通のときのコモンモード試験
- g. 信号線に対する容量結合による試験
- h. ラジエーションプローブを使用した試験

試験の評価は各相と下記の組合せ、パルスの極性と下記の組合せで評価します。

- ・「パルス幅」対「誤動作電圧」による試験の評価
- 「パルス繰り返し周期」対「誤動作電圧」による試験の評価
- ・「LINE PHASE」対「誤動作電圧」による試験の評価

8-2. 電源の投入

VOLT SELECTツマミ ② に安全回路が付いていますので、0V以外で POWER スイッチ ③ を投入した場合、高圧電圧は発生しません。 VOLT ADJ. ツマミ ① を必ず 0V (左一杯に廻した状態) にした状態で POWER スイッチ ③ を投入してください。

▲ CAUTION 注意

INS-420 (A) には、この機能はありません。

8-3. 試験の開始

- a. TRIG SELECTツマミ ⑥ で同期方式を選択します。
- b. VOLT SELECTツマミ ② でパルス電圧の出力電圧レンジを選択 します。
- c. POLARITY SELECTツマミ ④ で極性を選択します。
- d. ライン用ブレーカー **②** をONにし、EUTへの電源を供給し、EUT を動作状態にします。
- e. VOLT ADJ. ツマミ ① で希望試験電圧にします。

▲WARNING 警告

AC駆動のノーマル・モード試験の場合、本器の筐体がAC ラインの片相と接続されていますので、感電の危険がありま す。注意が必要です。

8-4. LINE同期での操作の例

▲WARNING 警告

パルス幅やケーブルの設定等は、本器のメーター値を OVに下げてから行ってください。発生しているパル スで感電します。

▲WARNING 警告


各部の同軸コネクターは十分に差し込んで時計方向に「カチッ」と音がするまで廻して確実に接続してください。コネクター接続部の放電で感電します。

▲WARNING 警告

発生するパルス及び EUTへの供給電源による感電 に充分ご注意ください。

8-4 a. 下図は次の条件で設定した状態を示します。

- ・TRIG SELECTツマミ ⑥ でLINE PHASEを選択します。
- VOLT SELECTツマミ ② でINS-420 (A) の場合は20
 0 Vを、INS-4320 (A) の場合は300 Vを選択します。
- ・POLARITY SELECTツマミ ④ で+を選択します。
- ・パルス幅は所望の値に設定します。
- ・LINE PHASEツマミ [下図 ⑤] で位相を設定して試験します。

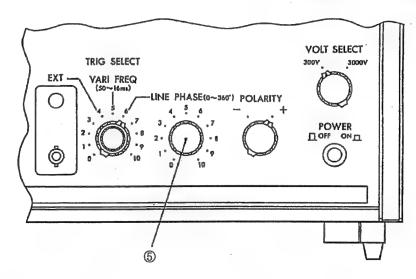


(図はINS-4320 (A) の場合です)

8-4b. VARI同期の操作の例


任意の繰り返し周波数で、パルスを発生できます。繰り返し周波数の設定 範囲は『9. 仕様』の項をご覧ください。 下図は次の条件で設定した状態を示します。

- ・TRIG SELECTツマミ ⑥ でVARIを選択します。
- VOLT SELECTツマミ ② でINS-420 (A) の場合は200
 Vを、INS-4320 (A) の場合は300Vを選択します。
- ・POLARITY SELECTツマミ ④ で+を選択します。
- ・パルス幅は所望の値に設定します。
- ・VARI FREQツマミ ⑦ で周期を設定して試験します。

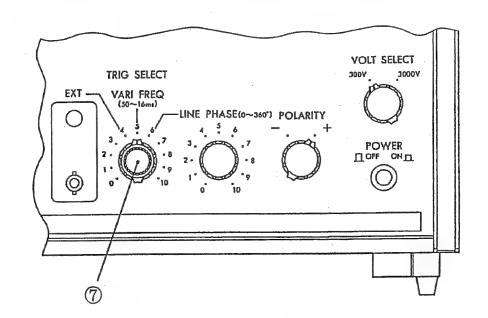

(図はINS-4320 (A) の場合です)

- 8-4 c. EXTの操作の例 下図は次の条件で設定した状態を示します。
- ・TRIG SELECTツマミ ⑥ でEXTを選択します。
- VOLT SELECTツマミ ② でINS-420 (A) の場合は200
 Vを、INS-4320 (A) の場合は300Vを選択します。
- ・POLARITY SELECTツマミ ④ で+を選択します。
- ・パルス幅は所望の値に設定します。
- EXTの外部トリガ入力スイッチ ⑨ か外部トリガコネクタ ⑧ のどちら かを使用します。

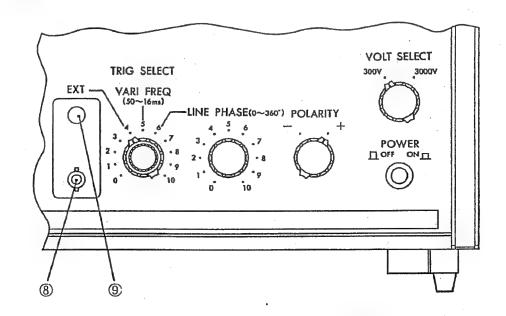

(図はINS-4320 (A) の場合です)

▲ CAUTION 注意

- ・三角波電圧を発生させる場合、電圧計の目盛りをINS-42 0(A)のときは1000V、INS-4320(A)のとき は1500V以上に上げて使用しないで下さい。
- ・インパルス電圧を発生させる場合、電圧計の目盛の赤い領域 (危険マーク)の手前までで使用して下さい。

8-5. 評価

- ・「パルス幅」対「誤動作電圧」による試験の評価 $50 \text{ ns} \sim 1 \mu \text{ s}$ のパルス毎の誤動作電圧で評価します。
- ・「VARI FREQ」対「誤動作電圧」による試験の評価パルスの繰り返し周期と誤動作電圧で評価します。
- ・「LINE PHASE」対「誤動作電圧」による試験の評価 位相角と誤動作電圧で評価します。

8-6. 試験の終了

- a. VOLT ADJ. ツマミ ① を左に廻し、メーター値をOVに下げます。
- b. POWERスイッチ ③ をOFFにします。
- c. VOLT SELECTツマミ ② をINS-420 (A) の場合は20 0V、INS-4320 (A) の場合は300Vレンジにしておくと、 次回使用時に誤操作で2000Vまたは3000Vを出力させてしまう 可能性をなくせます。
- d. 各接続を解除します。

8-7. 緊急停止

POWERスイッチ ③ をOFFにします。

9. 仕様

	項目	世 様 。	/ 性 能			
	機種名		INS-4320 (A)			
出力管	B圧(レンジ切替)	0~200V/0~2kV	0~300V/0~3kV			
L ILow L	ンジ/High レンジ	(終端は抗を負荷とする)	(終端抵抗を負荷とする)			
<u>L</u>	H力極性の設定	正/負(切替)				
	ポルス幅	50ns~1μs (50ns間隔で設定)				
方形波	立ち上がり時間	0.4ns以下 (PULSE OUT) 1ns以下 (INJECTION OUT)	1ns以下 (INJECTION OUT)			
	出力インピーダンス	5 0 Ω	50Ω			
三角波	パルス幅(半値幅)	0. 8 μ s~1. 2 μ s (終端抵抗器を負荷とする)			
	立ち上がり時間	4 0 n	s以下			
	LINE同期	50Hz/60Hz、2	主入位相角 0 ~ 3 6 0°			
繰り返し	VARIAVLE	10ms (100Hz) ±10%~ 35ms (28Hz) 以上	16.6 ms (60 Hz) ±10% ~50 ms (20 Hz) 以上			
周期	EXTERNAL	100Hz以下の繰り返し、	60Hz以下の繰り返し、			
		入力レジレTTL正論理	入力レベンレTTL正論理			
		パルス幅 8μs以上	パルス幅 8μ s以上			
	EXT. TRIGGER	スイッチを1回押す毎に	工駆動電源に同期して、			
	スイッチ	1回の高圧パルス	くを発生します。			
供試体	(EUT) 電力容量	AC240V/DC6	55V、単三相20A			
	駆動電源	AC100V 5	0 H z / 6 0 H z			
	消費電力	約70W (2 kV 出力時)	約115W (3 kV 出力時)			
1	使用温度範囲	15~3	55° C			
1	吏用湿度範囲	25~	7 5. %			
人	きさ (mm)	W420×H210×D350	W 4 2 0 ×H210×D440			
	質量	約20kg	約25kg			

パルス幅設定ケーブルについて

本機の使用条件および環境により、絶縁不良をおこす場合があります。そこで、半年毎または使用時間が 200 時間程度となる毎に絶縁抵抗計による点検を行ない、 $100M~\Omega/DC1000V~$ 以下に低下した場合は新品と交換することをお薦めします。

10. 添付品

INS-420(A)、INS-4320(A)共通

A:取扱説明書(1冊)

B:添付品収納バッグ(1個)

C:注意ラベル (1枚)

電圧切替と極性切替の注意事項を書いたラベル

(見易い所に貼ってください)

D:出力端子/E-42-010 (4個)


供試体(EUT)にインパルスを注入するときのケーズル技術に使用します。

ーブル接続に使用します。

E:電源コード (1本)

ı':ライン入力ケーブル (1本)

G:編組線ケーブル (1本)



H:パルス幅切替用同軸ケーブル

16cm/E-42-006 (4本)


20 cm/E - 42 - 007 (2本)


26 cm/E-42-008 (1本)

I:T型分岐コネクター/E-42-009 (1個)

J:予備ヒューズ/2A (2本)

K:終端抵抗/E-42-001 (1個)

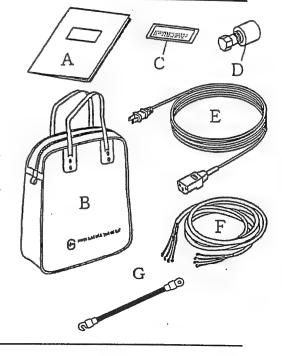

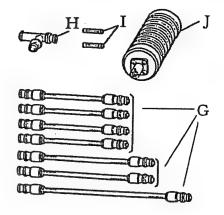

INS-4320(A) のみに添付

L: パルス幅切替用同軸ケーブル


18 cm / 02 - 00104 A (4本)

26 cm / 02 - 00012 A (2本)

30 cm / 02 - 00013 A (2本)

M:予備ヒューズ/3A(2本)

N:終端抵抗/03-0006A(1個)

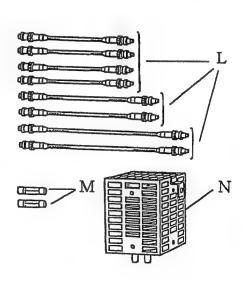

11. 出力波形の確認方法

出力波形の確認は $100\,\mathrm{MHz}$ 以上の広帯域のオシロスコープを使用します。 $100\,\mathrm{MHz}$ 以下では輝度が不足して観測できない場合もあります。一般のプローブではDCでの耐圧が $400\,\mathrm{V}$ 前後のため破損する危険があります。このため 1000:1以上の高耐圧プローブを使用して波形を確認するか、または、一般のプローブを使用する場合にはその耐圧範囲内の電圧で波形を確認します。

■準備する機器

- ・オシロスコープ
- オシロスコープ付属のプローブ

■オシロスコープの設定

- ·TIME/DIV...1μs/div以下
- ・VOLT/DIV...最大レンジ

■本器の設定

- ・パルス幅: 1 μs
- •極性 : 正
- ・電圧設定:高耐圧プローブを使用しない場合で、INS-420(A)の

ときは200Vレンジに、INS-4320 (A) のときは30

0 V レンジに設定してください。

▲WARNING 警告

パルス幅やケーブルの設定等は、本器のメーター値をOVに下げてから行ってください。発生しているパルスで感電します。

▲WARNING 警告

各部の同軸コネクターは十分に差し込んで時計方向に「カチッ」と音がするまで廻して確実に接続してください。コネクター接続部の放電で感電します。

■確認方法


▲WARNING 警告

パルス幅やケーブルの設定等は、本器のメーター値を 0 V に下げてから行ってください。発生しているパルスで感電します。

▲WARNING 警告

発生するパルス及び EUTへの供給電源による感電に充分 ご注意ください。

- ・終端抵抗を接続します。
- ・本器のパルス注入相に下図のようにオシロスコープのプローブを接続 します。
- ・オシロスコープの入力最大電圧を越えないように注意して本器の電圧 を上げます。この時オシロスコープのトリガーを正しくかけて下さい。

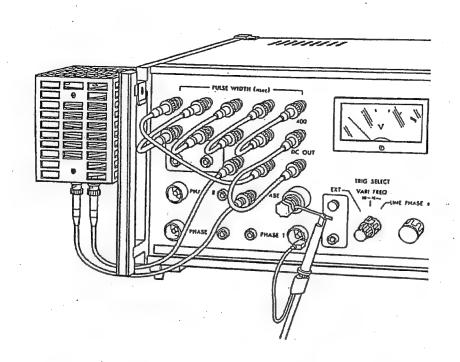


(図はINS-4320 (A) の場合です)

- ・下図のような波形が見えることを確認してください。
- ・繰り返し時間の確認も同じ方法で確認できます。

■オシロスコープの設定


- ·TIME/DIV...5ms/div
- · VOLT/DIV... 最大レンジ
- ・LINE同期での重畳位相角も同じ方法で確認できます。

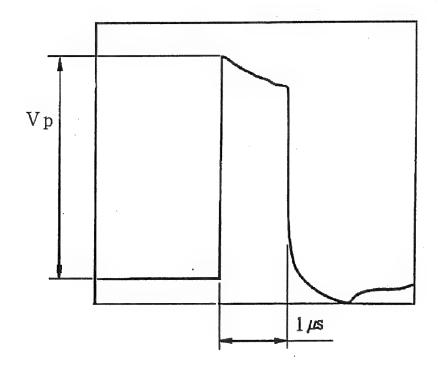

12. 方形波パルスについて

■方形波パルス発生の方式

本器のパルス発生部は、同軸ケーブル、終端抵抗、高圧電源、充電抵抗、水銀リレーで構成されています。同軸ケーブルは、中心導体のインダクタンス分、中心導体とシールド間のキャパシタンス分で構成する分布定数回路で、遅延時間は10ns/m、静電容量は100pF/mになっています。発生するパルス幅は同軸ケーブルの遅延時間(すなわち長さ)で決まります。また、パルス電圧と波形は終端抵抗の抵抗値と同軸ケーブルの特性インピーダンスとの関係で決まります。高圧電源は水銀リレーの接点が開いている時に充電抵抗を通して、同軸ケーブルのキャパシタンス分に電気エネルギーを蓄えます。蓄えられた電気エネルギーは水銀リレーの接点が閉じると放出され、終端抵抗の両端にパルス電圧を発生します。重畳部は、電源供給側を供試体側より高いインピーダンスにして、これにより高圧パルスを供試体に効率よく供給します。

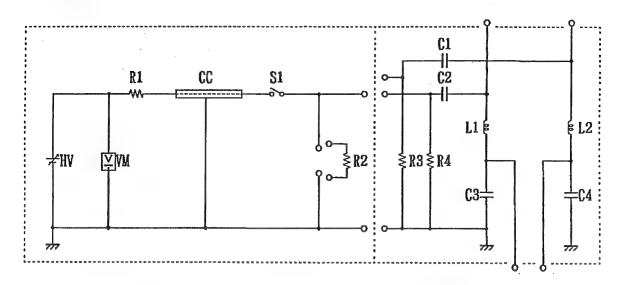

HV:高圧電源

S1:水銀リレー

C1, C2: 結合コンテ*ンサ

R1: 充電抵抗

R2:終端抵抗

L1, C3:71NA-

CC:同軸ケーフ゛ル


R3, R4: 重畳抵抗

L2, C4: 71NA-

■終端抵抗の抵抗値と同軸ケーブルの特性インピーダンスの関係について

パルス出力がオープン状態で同軸ケーブルの特性インピーダンスが一 定のとき、終端抵抗の抵抗値の違いによって図に示すようなパルス波形が 終端抵抗の両端に現れます。またパルス電圧は式1で求めることができま す。

上記の関係より本試験器は、方形波を発生するために終端抵抗の抵抗値を同軸ケーブルの特性インピーダンスと同じ 50Ω にしています。

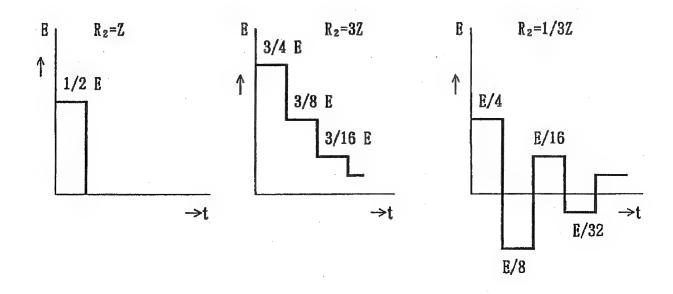

Vp:終端抵抗の両端に発生する電圧 Z0:同軸ケーブルの特性インピーダンス

R2:終端抵抗 E:充電電圧

■方形波試験条件の設定範囲(表1)

表 1 方形波試験条件の設定範囲

第二章 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	11NS-420 (A)	INS-4320 (A)
出力電圧	0 V ~ 2 k V	0 V ~ 3 k V
極性	E	,負
パルス帽	5 0 ns~ 1 μs (5 Ons間隔で設定)
ライン同期、非同期	LINE, V	ARIAVLE
LINE同期の注入位相角	0°~	3 6 0°
VARIAVLEの繰り返し周波数	28Hz~100Hz	2 0 Hz ~ 6 0 Hz

(注) 終端抵抗を使用している場合、出力電圧はメーター直読の値になります。終端抵抗を使用しない時の出力電圧はメーター値の1. 8倍でその波形は減衰振動波になります。

■三角波試験条件の設定範囲 (表 2)

表 2 三角波試験条件の設定範囲

項。自	INS-420 (A)	INS-4320 (A)
出力電圧	0 V ~ 2 k V	0 V ∼ 3 k V
極性	正、	負
パルス幅	0.8μs~1.2μs (%	&端抵抗を負荷とす
	る)
ライン同期、非同期	LIN	IE,
	VARI	AVLE
LINE同期の注入位相角	0° ~ 3	3 6 0°
VARIAVLEの繰り返し周波数	28 Hz~100 Hz	2 O Hz ~ 6 O Hz

(注) 出力電圧は、メーター値の2倍になっています。 三角波電圧は、三角発生コンデンサの充電時間に影響されるため、 充電時間が短い(繰り返し周波数が高い)場合は、メーター指示 値の2倍に達しません。

繰り返し周波数	三角波出力電圧
$20~2~3~3~{ m Hz}$	メーター指示値の2倍
$40\mathrm{Hz}$	メーター指示値の2倍に対して、-3~-6%
5 0 Hz	メーター指示値の2倍に対して、一6~一12%
6 0 Hz	メーター指示値の2倍に対して、-15~-2
	0 %

13. 保証


- 1. 当社は本器およびその添付品に関して、納入日から起算して1年間の無償保証を致します。
- 2. 但し、消耗品を交換する必要が保証期間中に起きた場合の保証は致し兼ねます。
- 3. この期間内に故障した部品は、無料で修理するか交換致します。必要ならば、 等価の別の機器と交換致します。その場合の機器の修理内容の決定については、 当社にお任せください。
- 4. 但し、取扱上の不注意および改造された場合による故障・破損や、その結果として生じた損害等については保証内容から除外させて頂きます。この場合の保証については、お客様や第三者からの如何なる干渉があった場合にも無効とさせて頂きます。
- 5. 納入済製品の輸送中の損害に対しては当社は責任を負う事ができません。
- 6. 火災, 地震その他の天変地異による故障・破損については保証内容から除外させて頂きます。

14. 保守,保全


- 1. 修理や保守作業、内部の調整が必要な場合には、適切な資格を持ったサービス・エンジニアのみがそれを実施します。
- 2. ユーザー自身による保守作業は、外面の掃除と機能チェックに限定してください。
- 3. ヒューズを点検、交換する前には、本器のスイッチをOFFにし、コンセントから外してください。
- 4. 清掃する前には、本器とその接続機器のスイッチをOFFにし、コンセントから外してください。
- 5. 化学薬品を清掃の目的で使用しないでください。化学薬品を使用すると、機器の塗装が剥げたり覗き窓が割れることがあります。
- 6. 本器のカバーは開けないでください。
- 7. 水銀リレーの交換方法 水銀リレーユニットをお客様が交換される場合の交換方法を次ページに紹 介します。

使用済の水銀リレーユニットは当社の各営業所のサービス係までご返却下さい。内部に水銀を使用している関係上、産業廃棄物として専門の業者に処理を委託しており、お客様が通常のゴミとして処分することは認められておりません。

7-a. INS-420 (A) のとき

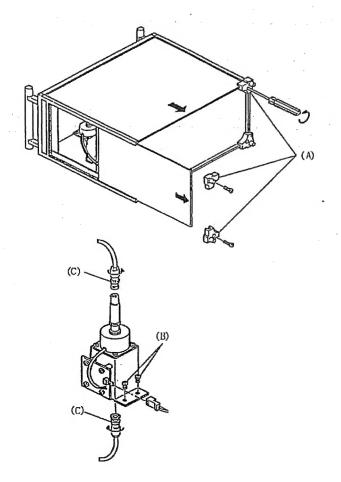


- カバーを止めているコーナー (A) のネジをはずし、上部カ バーと側面カバーを引き出します。
- 水銀リレーユニットを固定しているネジ(B)をはずし、(C)の上下のコネクターをはずし、水銀リレーユニット本体を取り出します。
- 3. 水銀リレーユニットに付いている接続コネクター(D)の基板コネクターをはずします。

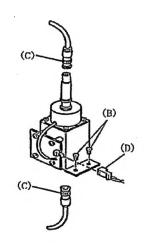


4. 水銀リレーユニットを交換した ら、(C)のコネクターと(D) のコネクターを接続し、(B) のネジで水銀リレーユニットを 固定し、カバーを取り付けて完 了です。

7-b. INS-4320 (A) のとき

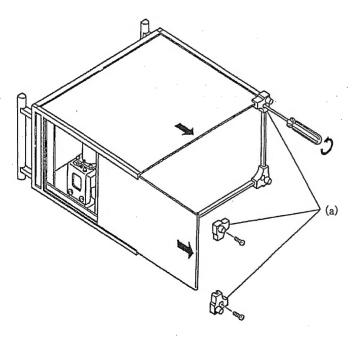

 カバーを止めているコーナー (a)のネジを外し、上部カバー と側面カバーを引き出します。

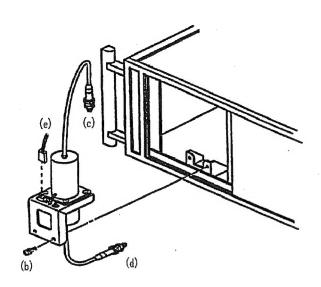

- 2.水銀リレーユニットを止めている ネジ(b)、コネクタ(c)、コ ネクタ(d)コネクタ(e)を外 します。
- 3.水銀リレーユニットを交換したら、 (c)のコネクタと(d)のコネクタをそれぞれ間違えないように注意しながら接続します。(e)のコネクタも接続したら(b)のネジで水銀リレーユニットを固定し、カバーを取り付けて完了です。

15. 故障したときの連絡先

- 故障と思われる症状が現れた場合は、症状、機種名(モデル名)、製造番号をお調べ頂き、ご購入元またはテクニカル・サービス・センターまでご連絡ください。
- 製品をご返送頂く場合は、修理依頼書に故障の状況・症状や依頼内容を詳述した上で、機種名、モデル名、製造番号をお調べ頂き、機器全体を元の梱包、または輸送に適した同等の梱包物にてお送りください。

□ テクニカル・サービス・センター

TEL (0088)25-3939(フリーコール) FAX (042)712-2020

下記の場合は、修理を辞退させていただくことがあります。

- 1. 販売中止後、5年以上を経過した製品(高圧リレー等5年未満の部品も一部含まれます)
- 2. 納入後、満10年以上経過した製品
- 3. 特注製品で修理部品に製造中止品があり代替品が無い場合
- 4. 当社の承認なく機器の変更、修理、または改造が行われた製品
- 5. 本来の原型を保てない製品